



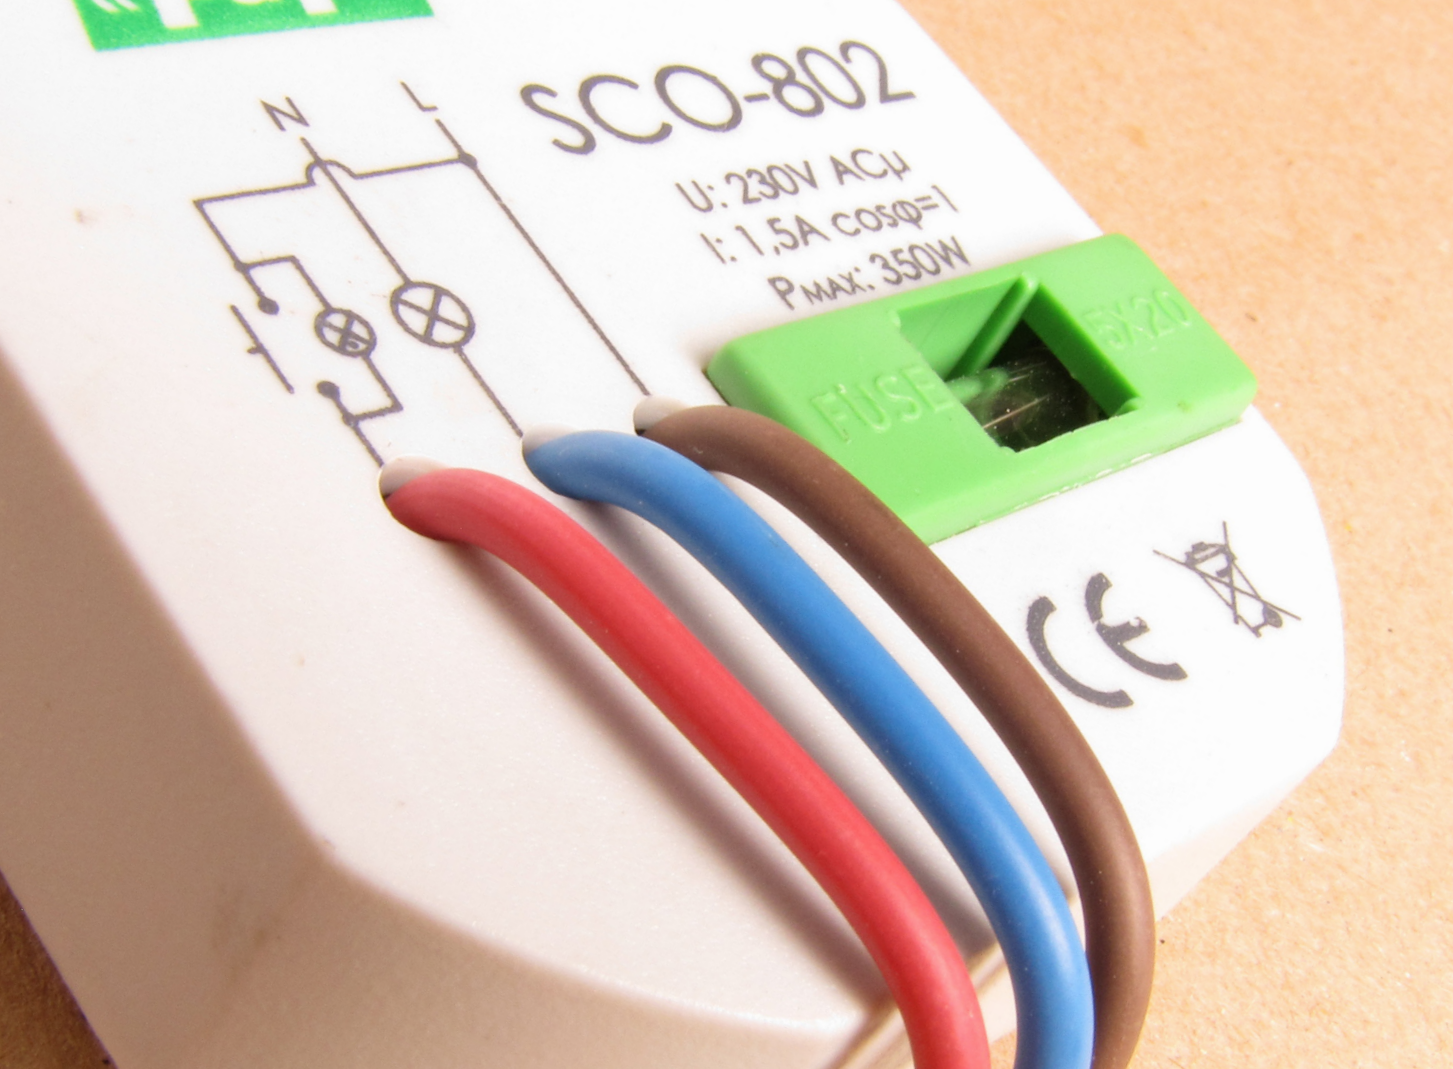

Stmívače osvětlení

Slouží k nastavení intenzity osvětlení (k regulaci svitu žárovky). Pro montáž do elektroinstalační krabíčky 68 mm (pod spínač) nebo i varianta na nosnou lištu do rozváděče.

Stmívač osvětlení - krabicový (pod vypínač)

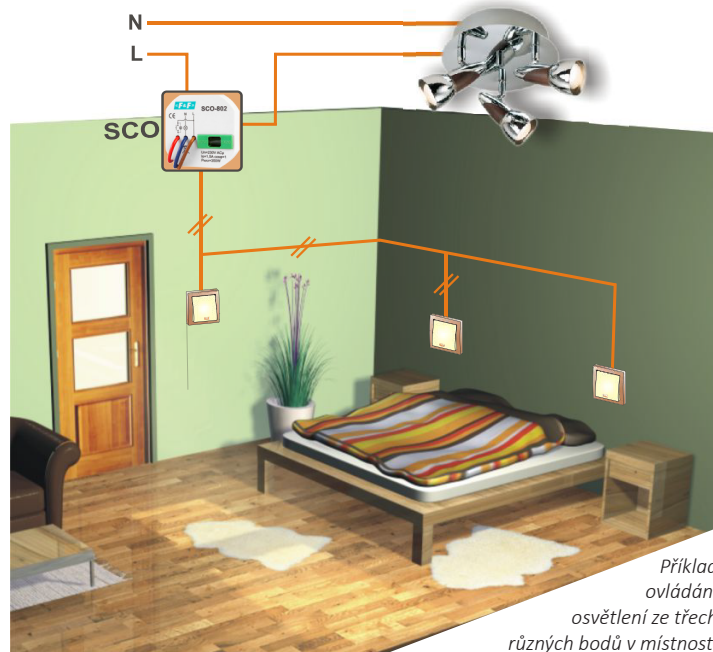

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Proudové zatížení	Rozměry	Proudový impuls	Příkon	Montáž přístrojová krabice	Pracovní teplota	Zatížení	Bal./ks
928	SCO - 802	230 V AC	<1,5 A	Ø 55, h 13mm	<1s	0,1 W	min. Ø 60	-25 až 50°C	350 W	1

Popis

SCO je možné použít pro halogenová svítidla, která jsou napájena přes transformátorový zdroj nebo elektronický zdroj, který je přizpůsobený ke spolupráci se stmívači. U některých typů elektronických zdrojů je třeba zapojit žárovky nebo halogeny o celkovém výkonu min. 50 % z hodnoty nominálního výkonu zdroje.

Výměna trubičkové pojistky 5x20



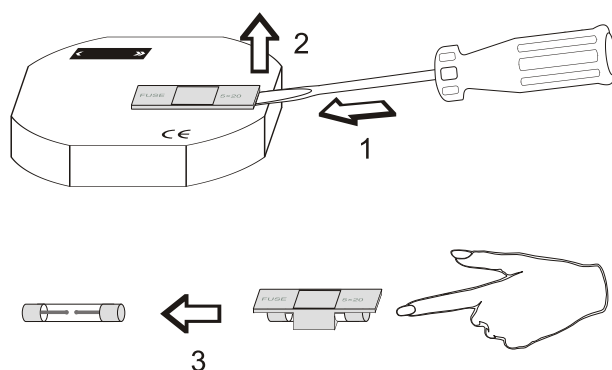


Schéma zapojení

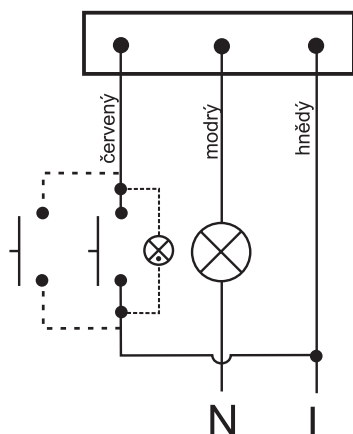


Stmívač osvětlení - krabicový (pod vypínač) - RLC

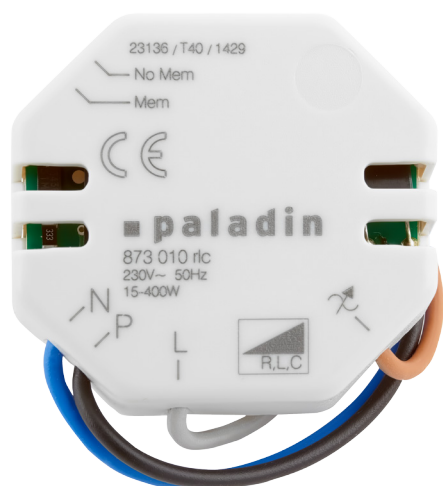

Manuální přepínač

No Mem - bez paměti

Mem - paměť pro poslední nastavenou úroveň osvětlení

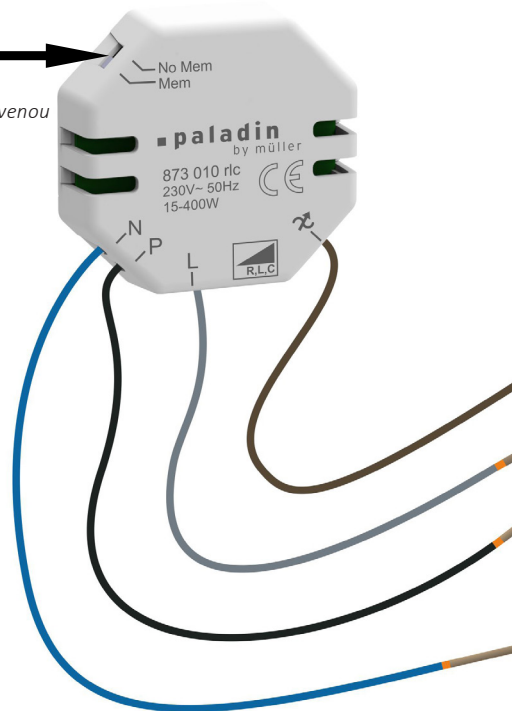

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Vlastní spotřeba	Rozměry	Montáž do přístrojové krabice	Pracovní teplota	Zatížení	Bal./ks
8017	Paladin 873 010 RLC	230 V AC	3 VA	42 x 46 x 13 mm	pod vypínač	0 až 40°C	15 - 400 W	1

Popis

vhodné pro žárovky a halogenové lampy

malé rozměry

montáž do elektroinstalační krabíčky (pod vypínač č. 1/0)

manuální přepínač paměti

Rozměry



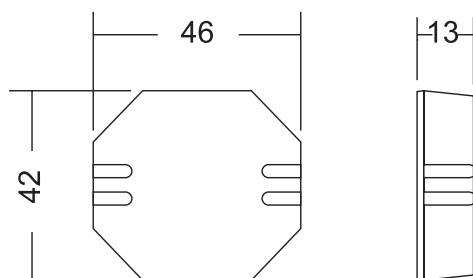


Schéma zapojení

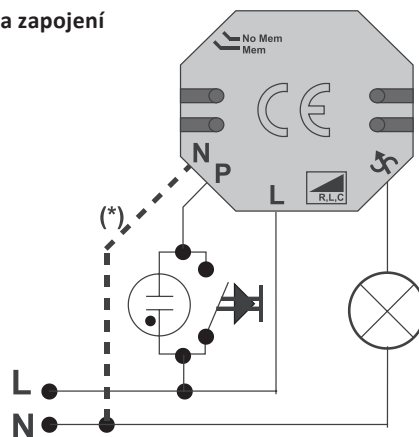


Stmívač osvětlení - krabicový (pod vypínač) - LED

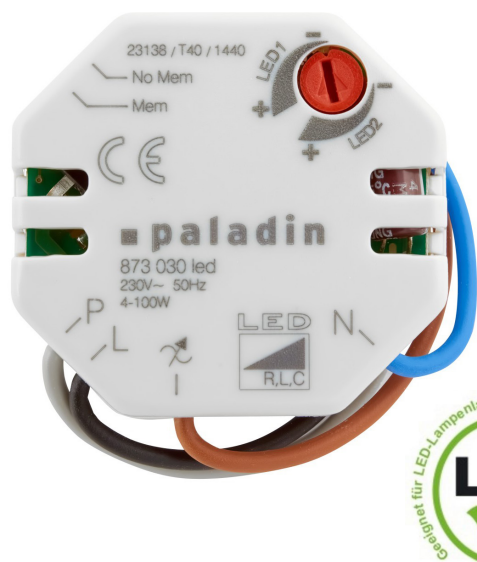

Manuální přepínač

No Mem - bez paměti

Mem - paměť pro poslední nastavenou úroveň osvětlení

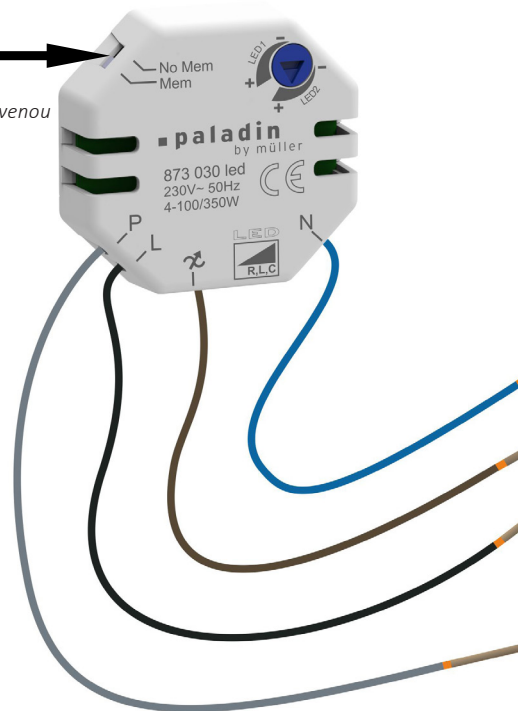

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Vlastní spotřeba	Rozměry	Montáž do přístrojové krabice	Pracovní teplota	Zatížení	Bal./ks
8018	Paladin 873 030 LED	230 V AC	3 VA	42 x 46 x 13 mm	pod vypínač	0 až 40°C	4 - 100 W	1

Popis

vhodné pro LED zdroje
malé rozměry
montáž do elektroinstalační krabíčky (pod vypínač č. 1/0)
manuální přepínač paměti

Rozměry


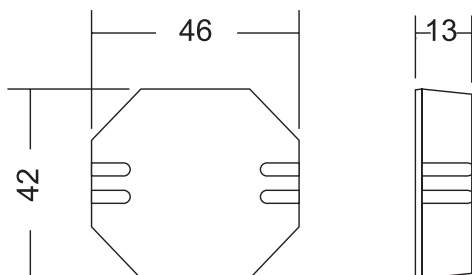


Schéma zapojení

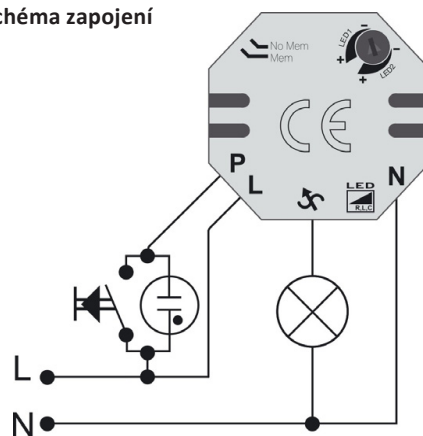

Snadné nastavení

jedním otočením nastavíte zátěž i minimální úroveň osvětlení

Nastavení zátěže lampy zkontrolujte technické údaje na lampě	
Nastavení minimální úrovně osvětlení hodnota stmívání	